

# **Installation Instructions**

Tone	Tone Type	Tone Description / Application	Dip Switch (S1/S2)	3rd Stage Tone		Sounder Current (mA Avg)
1.		970Hz (BS5839-1:2002)	0-0-0-0-0	18	105	31
2.		800Hz/970Hz @ 2Hz (BS5839-1:2002)	0-0-0-0-1	1	105	28
3.	MM	800Hz – 970Hz @ 1Hz (BS5839-1:2002)		1	104	25
4.		970Hz 1s OFF/1s ON (Apollo Fire Systems Alert Tone, BS5839-1:2002)	0-0-0-0-1-1	1	105	17
5.	تىتىت	970Hz, 0.5s/ 630Hz, 0.5s (Apollo Fire Systems Evacuate Tone, BS5839-1:2002)	0-0-0-1-0-0	1	105	27
6.		554Hz, 0.1s/ 440Hz, 0.4s (France – AFNOR NF S 32 001 )	0-0-0-1-0-1	1	103	20
7.		500 – 1200Hz, 3.5s/ 0.5s OFF (Netherlands – NEN 2575:2000)	0-0-0-1-1-0	1	108	19
8.	4 4 4	420Hz 0.625s ON/0.625s OFF (Australia AS1670 Alert tone)	0-0-0-1-1-1	1	102	10
9.		500 – 1200Hz, 0.5s/ 0.5s OFF x 3/1.5s OFF (Australia AS1670 Evacuation tone)	0-0-1-0-0-0	1	106	13
10.		550Hz/440Hz @ 0.5Hz	0-0-1-0-0-1	19	104	21
11. 12.		970Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/1.5s OFF (ISO 8201 Low tone)	0-0-1-0-1-0	1 1	105 107	13 16
13.		2850Hz, 0.5s ON/0.5s OFF x 3/1.5s OFF (ISO 8201 High tone) 1200Hz – 500Hz @ 1Hz (DIN 33 404)	0-0-1-0-1-1	1	107	22
14.	MM	400Hz	0-0-1-1-0-0	18	109	16
15.		550Hz, 0.7s/1000Hz, 0.33s	0-0-1-1-0-1	1	105	25
16.		1500Hz – 2700Hz @ 3Hz (Vandal Alarm)	0-0-1-1-1-0	1	113	32
17.		Simulated Bell	0-1-0-0-0-0	1	107	18
18.		840Hz	0-1-0-0-0-1	1	110	26
19.		660Hz	0-1-0-0-1-0	10	102	25
20.		660Hz 1.8s ON/1.8s OFF	0-1-0-0-1-1	19	102	14
21.		660Hz 0.15s ON/0.15s OFF	0-1-0-1-0-0	19	102	14
22.	пппп	510Hz, 0.25s/ 610Hz, 0.25s	0-1-0-1-0-1	1	103	24
23.		800/1000Hz 0.5s each (1Hz)	0-1-0-1-1-0	1	106	25
24.		250Hz – 1200Hz @ 12Hz	0-1-0-1-1-1	1	101	23
25.		500Hz – 1200Hz @ 0.33Hz.	0-1-1-0-0-0	1	108	21
26.	7/1/1	2400Hz – 2900Hz @ 9Hz	0-1-1-0-0-1	1	113	39
27.	1111	2400Hz – 2900Hz @ 3Hz	0-1-1-0-1-0	1	111	39
28.	M	800Hz – 970Hz @ 100Hz	0-1-1-0-1-1	1	104	23
29.	MM	800Hz – 970Hz @ 9Hz	0-1-1-1-0-0	1	104	27
30.	MM	800Hz – 970Hz @ 3Hz	0-1-1-1-0-1	1	105	28
31.		800Hz, 0.25s ON/1s OFF	0-1-1-1-0	1	103	8
32.	111	500Hz - 1200Hz, 3.75s/0.25s OFF (AS2220)	0-1-1-1-1	1	108	20
33.		340Hz	I-O-O-O-O	1	101	17
34.		1000Hz	1-0-0-0-1	18	106	25
35.	<b>/</b>	1400Hz – 1600Hz, 1s/1600Hz – 1400Hz, 0.5s (NF 48-265)	1-0-0-0-1-0	1	104	34
36.		660Hz 6.5s ON/13s OFF	1-0-0-0-1-1	19	102	9
37.		1000Hz/2000Hz, 1s each	1-0-0-1-0-0	1	108	25
38.		720Hz, 0.7s ON/0.3s OFF	1-0-0-1-0-1	1	104	16
39.		970Hz, 0.25s ON/OFF	1-0-0-1-1-0	1	105	17
40.		2800Hz, 1s ON/OFF	1-0-0-1-1-1	1	106	20
41. 42.		2800Hz 0.25s ON/OFF 2400/2900 @ 2Hz	I-O-I-O-O-I	1	106	19 38
43.		Chime, 554Hz/440Hz Single shot 'ding dong'	1-0-1-0-0-1		113 100	15
44.		Chime, 554Hz/440Hz Repeating 'ding dong'	1-0-1-0-1-0	1 1	102	15
45.		Chime, 970Hz/800Hz Single shot 'ding dong'	1-0-1-1-0-0	1	101	36
46.		Chime, 970Hz/800Hz Repeating 'ding dong'	1-0-1-1-0-1	1	100	36
47.		Hooter, Repeating	1-0-1-1-1-0	1	102	13
48.			1-0-1-1-1	1	105	28
49.		Time-Out Alarm – As Tone 2, cuts off after 10 mins	1-1-0-0-0-0	1	105	28
50.		Time-Out Alarm – As Tone 2, cuts off after 2 mins	1-1-0-0-0-1	1	105	28
51.		750Hz 0.33s ON/0.51s OFF	1-1-0-0-1-0	1	103	8
52.		750Hz 0.51s ON/0.33s OFF	1-1-0-0-1-1	1	103	15
53.		550Hz, 0.33s/1000Hz, 0.7s	1-1-0-1-0-0	1	106	25
54.	<b>///</b>	600Hz - 900Hz/ 0.9s	1-1-0-1-0-1	1	104	31
55.		660Hz - 680Hz/ 0.9s	1-1-0-1-1-0	1	101	28
56.		670Hz - 725Hz/ 0.9s	1-1-0-1-1-1	1	104	25
57.		920Hz - 750Hz/ 0.9s	1-1-1-0-0-0	1	104	30
58.	111	700Hz - 900Hz, 0.3s/0.6s OFF	1-1-1-0-0-1	1	104	11
59.	NNN	900Hz - 760Hz, 0.6s/0.3s OFF	1-1-1-0-1-0	1	105	19
60.		750Hz	1-1-1-0-1-1	18	103	22
61.		Power Only – Use with Stage 3 control for manual/intermittent chime triggering	1-1-1-1-0-0	43		
62.		Power Only – Use with Stage 3 control for manual/intermittent chime triggering	1-1-1-1-0-1	43		
63.		Power Only – Use with Stage 3 control for manual/intermittent horn triggering	1-1-1-1-0	47		
64.		Reserved for future use	1-1-1-1-1			

EN54-3


Fire Alarm Device - Sounder Type B: For indoor or outdoor use 18-980542/543/544/653/655/588/620/621/658/659/657 Technical Data: Document 18-186528



0832-CPD-0615 (Sounder-LED Beacon) 0832-CPD-0616 (Sounder-Xenon Beacon) 0832-CPD-0617 (Sounder)

# klaxon

## **Installation Instructions**

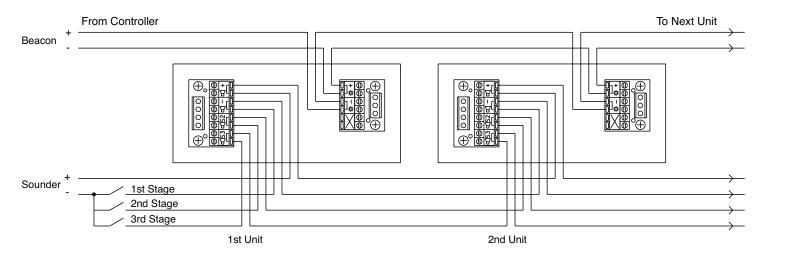



#### **Installation Manual**

#### Installation

- a. The sounder is installed by first mounting the base unit and making the external wring connections to the base. The head unit then automatically connects when it is attached to the base.
- b. The sounder head is separated from the base by unlocking the four ¼-turn fasteners in the corners of the sounder.
  - (Recommended screwdriver: Philips No. 2, min 100mm long).
- c. Note that the head only fits onto the base one way around. If a beacon is fitted, care should be taken when mounting the base to ensure that the beacon will be positioned in the desired orientation after the sounder is attached

#### Wiring

The sounder and beacon have separate wiring terminals. Each terminal is duplicated to enable simple 'daisy-chain' connection of multiple units.

Line	Terminal Marking
Sounder Positive Supply (10 to 60V DC)	+
Sounder Negative Supply (0V)	□ -
2nd Stage Alarm Control (Connect to 0V to activate)	□ S2
3rd Stage Alarm Control (Connect to 0V to activate)	□ S3
Beacon Positive Supply (10 to 60V DC)	☆ +
Beacon Negative Supply (0V)	<del>\( \)</del> -

#### **Controls**

a. Tone Selection

The first and second stage alarm tones are independently set using 6-way dipswitches S1 and S2 respectively. The required settings are shown in the table overleaf. The third stage alarm tone is pre-set to complement the selected first stage tone as shown in the table.

b. Volume Control

The sound output of the unit can be reduced by up to 20dBA by adjusting the potentiometer.

c. Beacon Flash Controls (If fitted)

The flash mode of the beacon can be altered using the 2-way dipswitch marked

XENON BEACON			LED BEACON		
Switch	Off	On	Off	On	
1	60 flashes per min	30 flashes per min	Single Flash	Double Flash	
2	Single Flash	Double Flash	Flashing	Static	

#### **Technical Specification:**

Supply Voltage Range	10-60V DC
Current – Sounder	8-40mA* (Typ. 30mA @ 24V, Tone 1)
Current -Beacon	Xenon - 250mA Average, 700mA Peak*,
(Where fitted)	LED - 18mA (Flashing) or 65mA (Static)*
Peak Sound Level	100-113 dBA at 1m*
	(Typ. 105dBA @ 24V, Tone 1)
Number of Tones	64
Volume Control	20dBA typical
Remote Tone Switching	Provision for 3 alarm stages
	(Negative voltage activation)
Operating Temperature	-25°C to +70°C
Casing	High Impact Polycarbonate/ABS
IP Rating	IP66
Synchronisation	Automatic with Klaxon Nexus and
	Sonos Sounders

\*depends on selected tone and input voltage. See tone table for details. EN54-3 certified on tones 1,2,3,6,7 & 13  $\,$  & > 17V DC only.



The European directive "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE) aims to minimise the impact of electrical and electronic equipment waste on the environment and human health. To conform with this directive, electrical equipment marked with this symbol must not be disposed of in European public disposal systems. European users of electrical equipment must now return end-of-life equipment for disposal. Further information can be found on the following website: http://www.recyclethis.info/.



### Installationsanweisung

#### Einbau

- a. Zum Installieren des Alarmgebers zunächst die Basis montieren und externe Kabel an die Basis anschließen. Sobald der Kopf auf der Basis befestigt ist, wird die Verbindung automatisch hergestellt.
- b. Um den Kopf von der Basis abzunehmen, die vier Befestigungen in den Ecken des Alarmgebers durch ¼ Drehung entriegeln. (Empfohlener Schraubendreher: Philips Nr. 2, mind. 100mm lang).
- c. Hinweis: Der Kopf lässt sich nur in einer Richtung auf die Basis setzen. Bei gleichzeitiger Verwendung einer Signalleuchte sollte beim Montieren der Basis darauf geachtet werden, dass die Signalleuchte nach Aufsetzen des Signalgebers korrekt ausgerichtet ist.

#### Kabelanschlüss

Alarmgeber und Signalleuchte haben gesonderte Anschlussklemmen. Jede Klemme wird dupliziert, sodass mehrere Geräte problemlos hintereinander angeschlossen werden können.

Leitung Klemmen-Kennz	eichnu	ıng
Positive Versorgungsspannung Alarmgeber (10 bis 60V Gleichstrom)		+
Negative Versorgungsspannung Alarmgeber (0V)		-
Alarmregelung 2. Stufe (zum Aktivieren an 0V anschließen)		S2
Alarmregelung 3. Stufe (zum Aktivieren an 0V anschließen)		S3
Positive Versorgungsspannung Signalleuchte (10 bis 60V Gleichstrom)	\ <del>\</del>	+
Negative Versorgungsspannung Signalleuchte (0V)	*	-

#### **Bedienung**

a. Tonwahl

Die Alarmtöne der ersten und zweiten Stufe werden mithilfe der 6- Wege-DIP-Schalter S1 bzw. S2 unabhängig eingestellt. Die erforderlichen Einstellungen sind in der Tabelle auf der nächsten Seite angegeben. Der Alarmton der dritten Stufe ist zur Ergänzung des Tons der ersten Stufe voreingestellt (siehe Tabelle).

b. Lautstärkeregelung

Durch Regulierung des Potentiometers kann die Lautstärke des Geräts um bis zu 20dBA reduziert werden.

c. Regulierung des Blinkens der Signalleuchte (sofern vorhanden)
Der Blinkmodus der Signalleuchte kann mithilfe des mit - gekennze ichneten 2-Wege-DIP-Schalters reguliert werden.

	XENON-L	EUCHTE	LED-LE	UCHTE
Schalter	Aus	Ein	Aus	Ein
1	60 Blinken/Min.	30 Blinken/Min.	Ein Aufblinken	Doppeltes Aufblinken
2	Ein Aufblinken	Doppeltes Aufblinken	Blinken	Konstant

#### **Technische Spezifikation:**

10-60V Gleichstrom
. 8-40mA* (Typ. 45mA bei 24V, Ton 1)
. Xenon - 250mA Durchschnitt,
700mA Spitzen*, LED - 18mA
(Blinkend) oder 65mA (Konstant)*
100-113 dBA in 1m*
(Typ. 105dBA bei 24V, Ton 1)
. 64
20dBA typisch
. 3 Alarmstufen
(Aktivierung durch Negativspannung)
25°C bis +70°C
. Stoßfestes Polykarbonat/ABS
. IP66
. Automatisch mit Klaxon Nexus-
und Sonos-Alarmgebern

\*je nach gewähltem Ton und Eingangsspannung. Ausführliche Informationen siehe Tontabelle. EN54-3 zertifiziert nur für Töne 1,2,3,6,7 und 13 und > 17V Gleichstrom.



Das Ziel der EG-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ist, Umwelt- und Gesundheitsschäden durch Elektro- und Elektronik-Altgeräte so gering wie möglict zu halten. Um diese Richtlinie einzuhalten, dürfen Elektrogeräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht in den öffentlichen europäischen Entsorgungssystemen entsorgt werden. Europäische Benutzer von Elektrogeräten müssen ab sofort Altgeräte zur Entsorgung zurückgeben. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Website: http://www.recyclethis.info/.



#### **Installation Manual**

#### Spécifications techniques

- a. Le socle de la sirène doit être fixé au préalable.
- b. Les raccordements s'effectuent directement sur le socle de la sirène.
- c. La sirène est ensuite vissée sur le socle via 4 vis ¼ de tour (utiliser uniquement un tournevis de type Philips 2 x 100).

#### Câblage

La sirène et le flash possèdent des connecteurs séparés. Chaque bornier est doublé facilitant ainsi le raccordement d'autres sirènes.

Alimentation	Bornier
+ Alimentation (signal sonore)	+
- Alimentation (signal sonore)	
2ème son (si besoin)	□ S2
3ème son (si besoin)	□ S3
+ Alimentation (signal lumineux)	<del>\( \)</del> +
- Alimentation (signal lumineux)	<del>\( \)</del> -

Les deuxième et troisième sons (contrôle à distance) sont activés par les connecteurs [ S2 et ] S3.

Note: Il n'est pas autorisé d'utiliser les deuxième et troisième sons quand le système demande le son AFNOR NFS32001

#### Contrôle des signaux visuel et sonore

a. Contrôle des sons :

La sirène est programmée sur le son AFNOR NFS32001. D'autres sons peuvent être sélectionnés en utilisant les 5 microcontacts S1/S2 de la sirène. Voir le tableau de choix des sons pour plus de détails sur les sons disponibles et la position des microcontacts correspondante.

b. Contrôle du volume :

Fonction non disponible lorsque la sirène est utilisée en son AFNOR NF-S 32.001 (554Hz, 0.1s/440Hz, 0.4s).

c. Contrôle du signal lumineux :

Le mode de fonctionnement du flash peut être modifié en utilisant les 2 microcontacts identifiés par le symbole 🔆 .

	Flash (LED)	
Position	Off	On
1	Simple Flash	Double Flash
2	Clignotant	Fixe

#### Spécifications techniques:

Tension admissible	10 à 60 Vcc
Consommation signal sonore	
	(sous 24Vcc)
Consommation signal sonore et	250mA (sous 24Vcc) / 700mA
lumineux	(sous 48Vcc)
Puissance sonore maximum	100-113 dBA @ 1m
Sons	64 dont le son AFNOR NF-S
	32.001 (554Hz, 0.1s/440Hz, 0.4s)
Signal lumineux	3 modes configurables par cavalier
	(simple flash, double flash, et fixe)
Gamme de fréquence	De 400 à 2850 Hz*
Température de fonctionnement	De -25°C à +70°C
Matière	Polycarbonate résistant au choc
Degré d'étanchéité	IP66
Synchronisation	Automatique avec d'autres
	sirènes Klaxon (SONOS & NEXUS)

\* Variable selon les sons et les tensions. Voir tableau des sons pour plus d'informations. Certifié selon la EN54-3 pour les tons 1, 2, 3, 6, 7, 13 et >17V DC.



La directive européenne " Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) a pour but de minimiser l'impact des déchets électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine. Conformément à cette directive, tout équipement électrique disposant de ce symbole ne doit pas être jeté dans les systèmes d'évacuation des déchets publics européens. Les utilisateurs européens d'équipement électrique doivent désormais renvoyer tout équipement électrique en fin de vie pour évacuation. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web suivant : http://www.recyclethis.info/.



#### **Montageinstructies**

#### Installatie

- a. De sounder wordt geïnstalleerd door eerst de basiseenheid te monteren en dan de externe bedradingaansluitingen aan de basis te maken. De hoofdeenheid sluit dan automatisch aan wanneer het aan de basis wordt bevestigd.
- b. De sounderkop wordt van de basis gescheiden door de vier draaibevestigingen die zich in de hoeken van de sounder bevinden te openen. (Aanbevolen schroevendraaier: Philips Nr. 2, min 100mm lang).
- c. Merk op dat de kop enkel via een manier op de basis kan bevestigd worden. Als er een bakenzender is geïnstalleerd, moet men voorzichtig zijn bij het monteren van de basis om ervoor te zorgen dat de bakenzender in de gewenste positie wordt geplaatst nadat de sounder aangehecht werd.

#### **Bedrading**

Merk op dat de sounder en de bakenzender afzonderlijke voedingsaansluiting hebben, die als volgt worden aangeduid. Toonschakelaar op afstand (indien vereist): Verbind extern de bedieningaansluitingen zoals hieronder weergegeven.

Lijn	Contact markerin
Sounder positieve stroom (10 tot 60V gelijkstroom)	+
Sounder negatieve stroom (0V)	□ -
2de fase alarmregeling (Sluit aan op 0V om te activeren	) 🖂 S2
3rd fase alarmregeling (Sluit aan op 0V om te activeren)	□ S3
Sounder positieve stroom (10 tot 60V gelijkstroom)	☆ +
Bakenzender negatieve stroom (0V)	-☆-

#### Regeling

a. Toonselectie

De eerste en tweede fase alarmtonen worden onafhankelijk ingesteld door gebruik van 6-weg dimschakelaars S1 en S2. De vereiste instellingen worden in de tabel op de ommezijde weergegeven. De derde fase alarmtoon is preset als aanvulling de geselecteerde eerste fase toon, zoals weergegeven op de tabel.

b. Volumeregeling

De geluidsuitvoer van het apparaat kan tot 20dBA verminderd worden door de potentiometer (volumeknop) af te stellen.

c. Bakenzender knipperregeling (indien gemonteerd)

De knippermodus van de bakenzender kan gewijzigd worden door
gebruik van de 2-weg dimschakelaars gemarkeerde

Xenon			LED	
Sch	akelaar Van	Ор	Van	Ор
1	60 Flitsen per min	30 Flitsen per min	Kies flits uit	De dubbele flits
2	Kies flits uit	De dubbele flits	Het flits	De luchtstoring

#### **Technische specificaties:**

.10-60V
.8-40mA* (typ. 30mA @ 24z, toon 1)
.Xenon - 250mA gemiddelde,
700mA max LED - 18mA
(flikkerde) of 65mA (luchtstoring)*
.100 - 113 dBA aan 1m*
(typ. 105dBA @ 24V toon 1)
.64
.20dBA typische
.Bevoorraad voor 3 alarmstadiums
(negatieve spanningsactivering)
25°C bis +70°C
.Slagvast polycarbonaat
.IP66
Automatisch

\* Variable selon les sons et les tensions. Voir tableau des sons pour plus d'informations. Certifié selon la EN54-3 pour les tons 1, 2, 3, 6, 7 et 13 et > 17V DC enkel



De Europese richtlijn "Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur" (AEEA) is er op gericht om de impact van het afval van elektrische en elektronische apparatuur op het milieu en de gezondheid van de mens te minimaliseren. Om aan deze richtlijn te voldoen, moet elektrische apparatuur die met dit symbool gemarkeerd is, niet worden verwerkt in Europese openbare afvalsystemen. Europese gebruikers van elektrische apparatuur dienen nu apparatuur aan het einde van de levensduur aan te bieden voor verwerking. Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.recyclethis.info/.



#### Instrucciones de Instalación

#### Instalación

- a. El receptor acústico se instala después de montar la unidad de base y realizar las conexiones de cableado externo a la misma. A continuación, la unidad de cabeza se conecta automáticamente cuando se acopla a la base.
- b. La cabeza del receptor acústico se separa de la base al desbloquear los cuatro cierres giratorios situados en las esquinas del receptor acústico. (Destornillador recomendado: Philips Nº 2, mín. 100 mm de largo).
- c. Tenga en cuenta que la cabeza sólo se ajusta a la base de una forma. Si se ajusta una luz, deberá tener cuidado al montar la base para asegurarse de que la luz se coloque en la orientación deseada tras acoplar el receptor acústico.

#### Cableado

Tenga en cuenta que el receptor acústico y la luz tienen terminales de potencia independientes, que están marcados como sigue. Conmutación de tono remoto (si es necesario): Vincule externamente los terminales de control como se indica a continuación.

Línea	Terminal
Alimentación positiva del receptor acústico (10-60 V CC)	+
Alimentación negativa del receptor acústico (0 V)	□ -
Control de alarma de nivel 2 (conectar a 0 V para activación)	□ S2
Control de alarma de nivel 3 (conectar a 0 V para activación)	□ S3
Alimentación positiva de la luz (10-60 V CC)	-;; +
Alimentación negativa de la luz (0 V)	☆ -

#### **Controles**

a. Selección de tono

Los tonos de alarma de nivel 1 y 2 se ajustan de forma independiente mediante conmutadores S1 y S2 de 6 formas, respectivamente. Los ajustes necesarios aparecen en el dorso de la tabla. El tono de alarma de nivel 3 se preajusta para complementar el nivel de tono 1 seleccionado tal como muestra la tabla.

 b. Control de volumen
 La emisión de sonido de la unidad puede reducirse hasta 20 dBA gracias al potenciómetro.

c. Controles de parpadeo de la luz (si está ajustada)
El modo de parpadeo de la luz puede alterarse mediante los conmutadores de 2 formas.

Xenon		LED		
Inte	rruptor Off	En	Off	En
1	60 parpadea por min	30 parpadea por min	solo parpadeo	doble parpadeo
2	solo parpadeo	doble parpadeo	parpadeante	constante

#### **Especificaciones Técnicas:**

Voltaje de Alimentación	10-60V
Corriente Receptor acústico	8-40mA * Typ. 30mA @ tono 24V 1
Corriente Luz	Xenon - 250mA avg. 700mA* max
	LED - 18mA (parpadeante) o
	65mA (Constante)*
Nivel màximo de sonido	100-113 dBA à 1m*
	(typ. 105 dBA @ 24V, tono 1)
Número de tonos	64
Ajuste del volumen	20 dBA (típico)
Tono remoto que cambia	La provisión para 3 etapas de la alarma
	(la activación negativa del voltaje)
Temperatura de trabajo	- 25 °C à +70 °C
Caja	Policarbonato de gran
	resistencia al impacto
Régimen IP	IP66
Sincronización	Automática

\* depende del tono seleccionado y la tensión de alimentación. Ver la tabla de tonos para los detalles. EN54-3 accreditado solamente tonos 1,2,3,6,7 & 13 & > 17V DC sólo



El objetivo de la directiva europea de Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) es minimizar el impacto de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente y la salud de las personas. Para cumplir con esta directiva, el equipamiento eléctrico marcado con este símbolo no deberá desecharse en ningún sistema de eliminación europeo público. Los usuarios europeos de equipamiento eléctrico deberán retornar los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil para su eliminación. Para más información visite el siguiente sitio Web: http://www.recyclethis.info/.